


Opax Alarm ANDROID Mobil Uygulaması Üzerinden AKM AHM Haber Alma Ayarları


-1-

Opax Alarm Uygulamasını
açınız , “**Cihaz Ayarları**”
Menüsünü Tuşlayınız

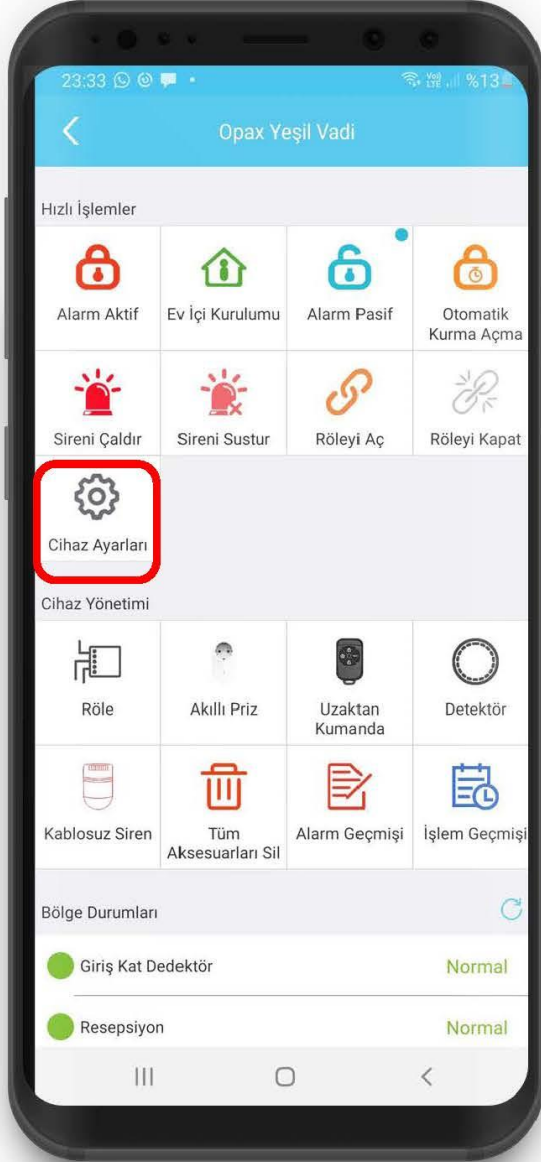

-2-

Cihaz Ayarları Menüsünden
”Cihaz Güncellemelerini Kontrol
Et” Tuşlayınız


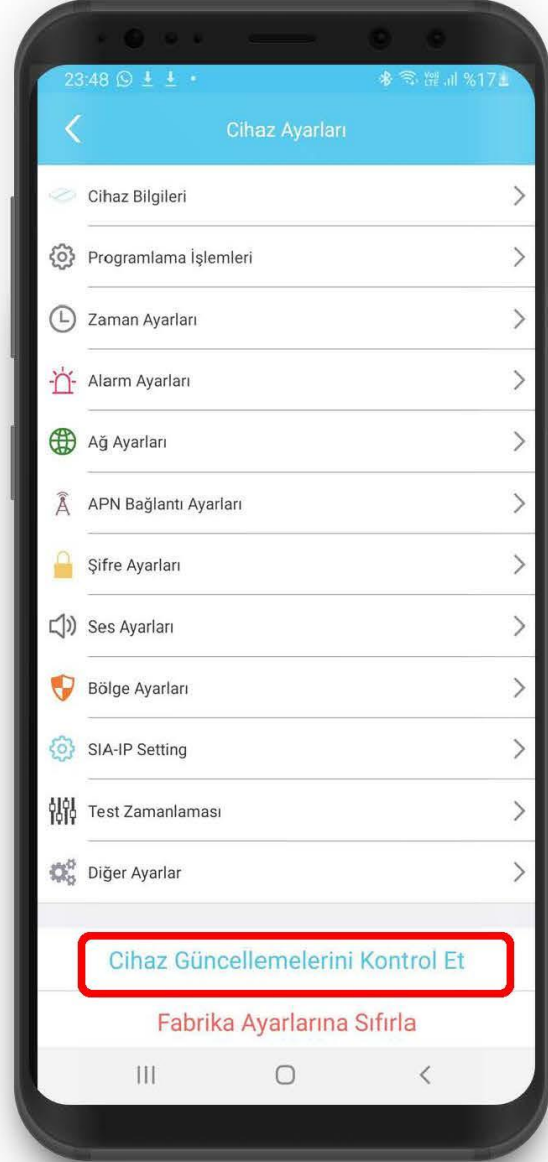


-3-

Cihaz Ayarları Menüsünden
"Cihaz Güncellemelerini Kontrol Et"
Tuşladıktan sonra , yeni güncelleme
varsa , güncellemeyi başlatınız.
Yaklaşık 12 dakika alarm Paneline
Dokunmayınız. Panelin Aküsü takılı
olmasını "Unutmayınız!" Versiyon
Güncel ise "En Son Sürümü
Kullanmaktasınız" uyarısı verir.


-4-

Cihaz Ayarları Menüsünden
"SIA-IP Setting"i Tuşlayınız

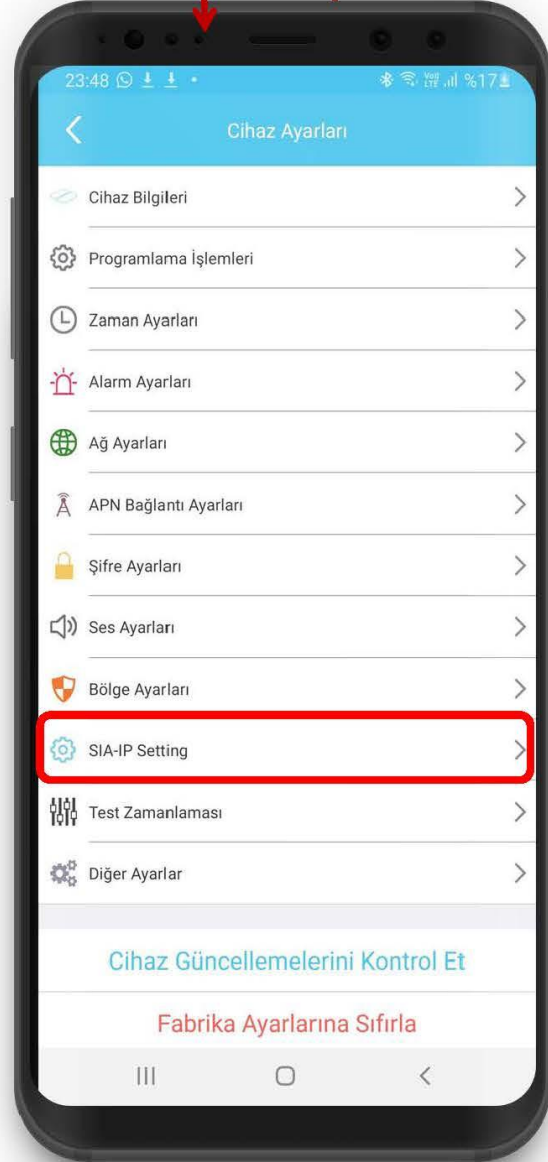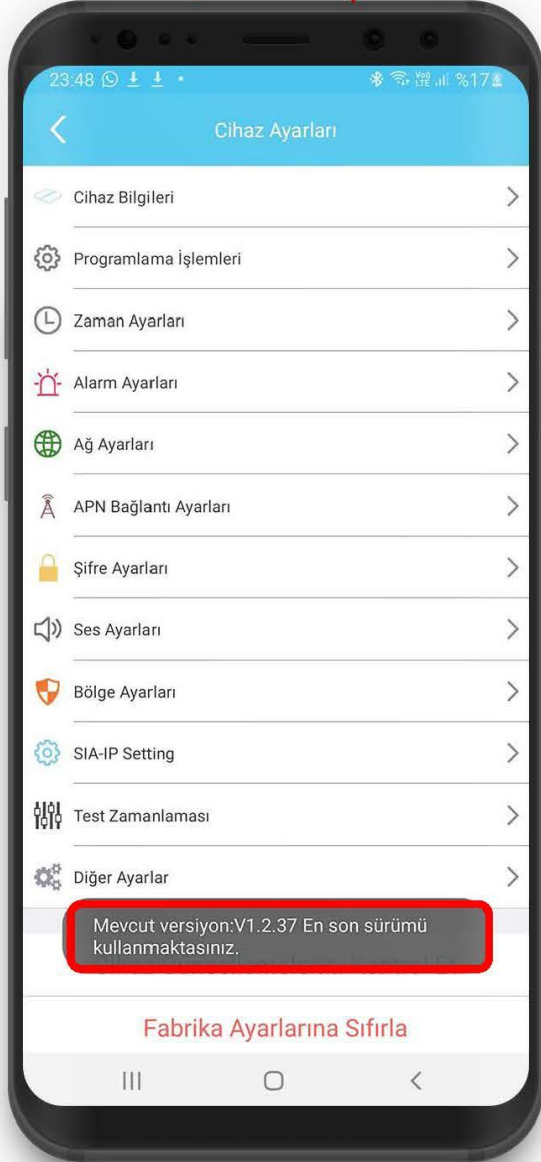


-5-

SIA-IP Setting Menüsünden "Ağ Parametre Ayarını" kısmını Aktif (Açık) hale getiriniz.
Ağ Kanalı =LAN&GPRS
Bağlantı Tipi =TCP
Bağlantı Yolu =IP olacak şekilde ayarlayınız.

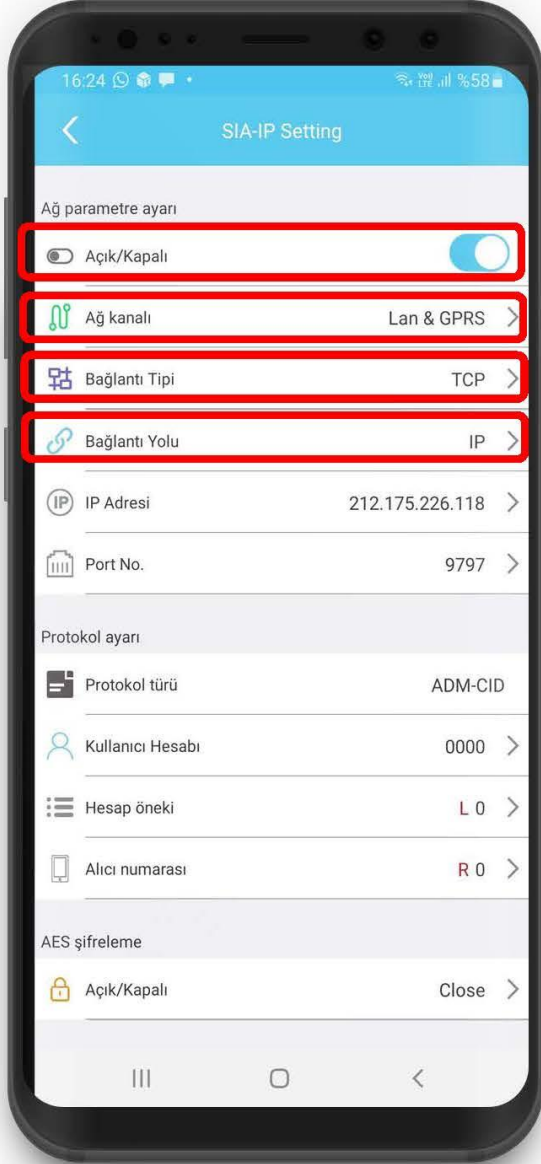


-6-

SIA-IP Setting Menüsünden "IP Adresi" yazan bölümü Tuşlayarak AHM merkezinin IP numarasını giriniz.,
AKM AHM IP adresi
212.175.226.118

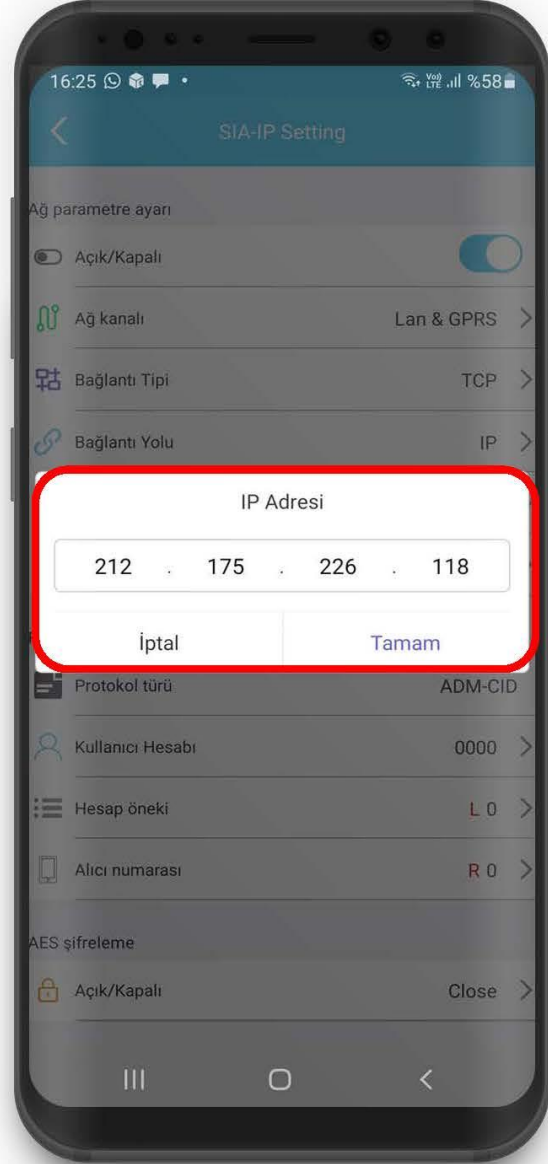


-7-

SIA-IP Setting Menüsünden "Port No" kısmına AHM'nin Port Numarasını Yazınız ve Tamam tuşuna basınız.
AKM AHM Port Numarası: 9797

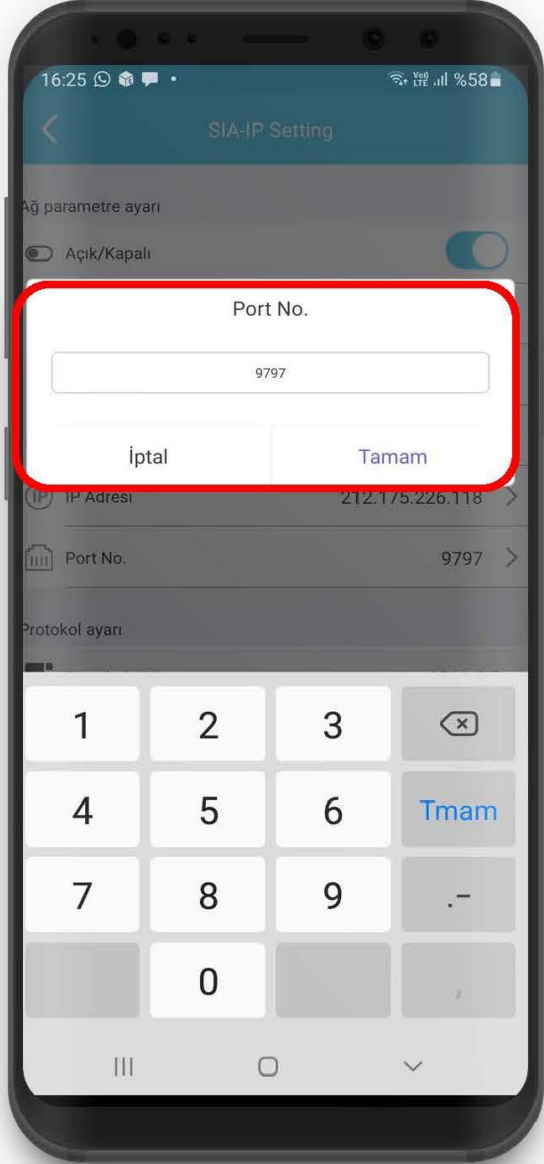

-8-

SIA-IP Setting Menüsünden "Kullanıcı Hesabı" kısmına AKM AHM Merkezinden alacağınız Abone Numarasını yazınız ve Tamam tuşuna basınız.

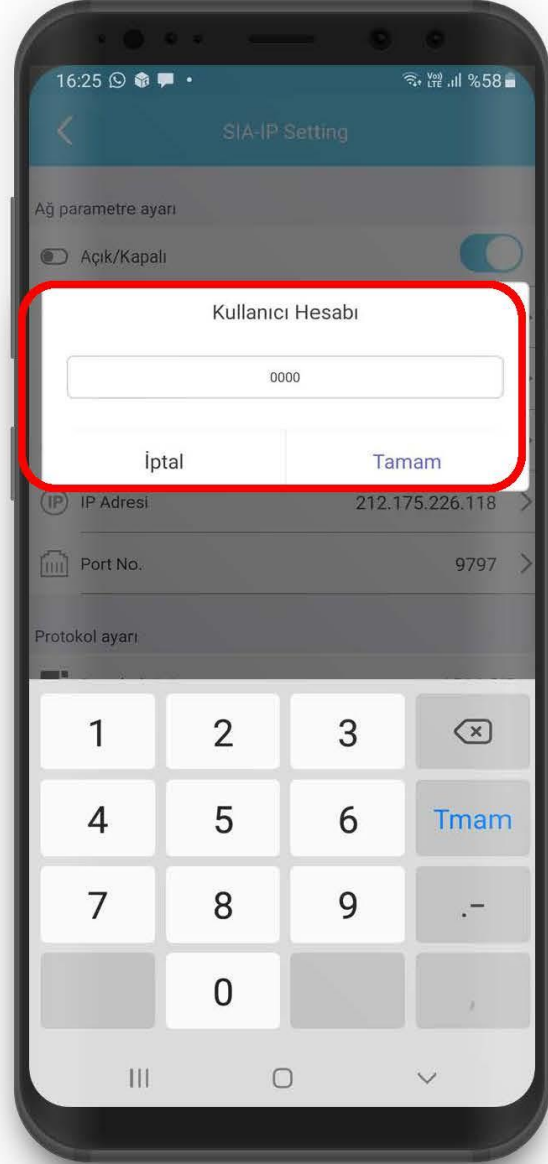


-9-

SIA-IP Setting Menüsünden
“Zamanlama Denetimi” kısmını
Aktif(Açık) Aktif hale getiriniz..




-9-

SIA-IP Setting Menüsünden
“Kontrol Aralığı” kısmını “5”
dakika olarak belirleyiniz ve
tamam tuşuna basınız. Alarm
Paneliniz Her 5 dakikada Kalp
Atışı gönderecektir.

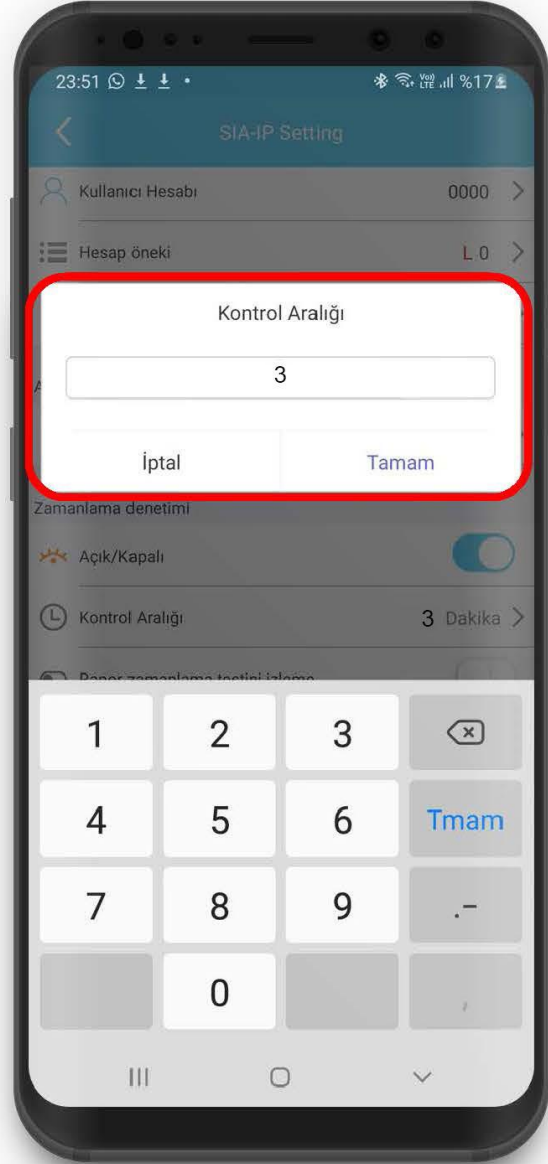


-11-

SIA-IP Setting Menüünden
"Rapor Zamanlama Testini
izleme" kısmını "PASİF " hale
getiriniz..Pasif ise işlem
yapmayınız.Yeniden İletim
Zamanı 10 ,Yeniden İletim
Aralığı ise 60 olarak ayarlayınız

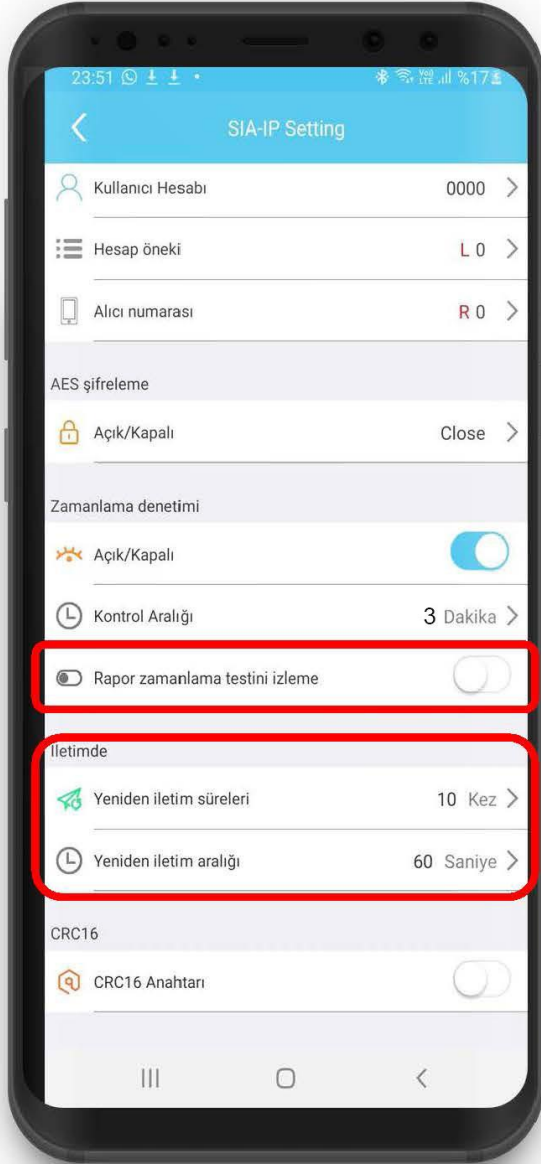


-12-

SIA-IP Setting Menüünün en alt
kısmında bulunan "CRC 16"
kısmı mutlaka PASİF olmalıdır.
Aktif ise PASİF yapınız, eğerki
fabrika ayarlarında pasif
geliyorsa önce aktif yapıp tekrar
"PASİF" durumuna getiriniz.



-15-

Test Zamanlaması Menüünden
"Test Saati" bölümünü Tuşlayınız.
Aşağıya açılan Menüden Test
Sinyalinin Hangi saatte
gönderileceğini belirleyiniz.
Örnek:01:15

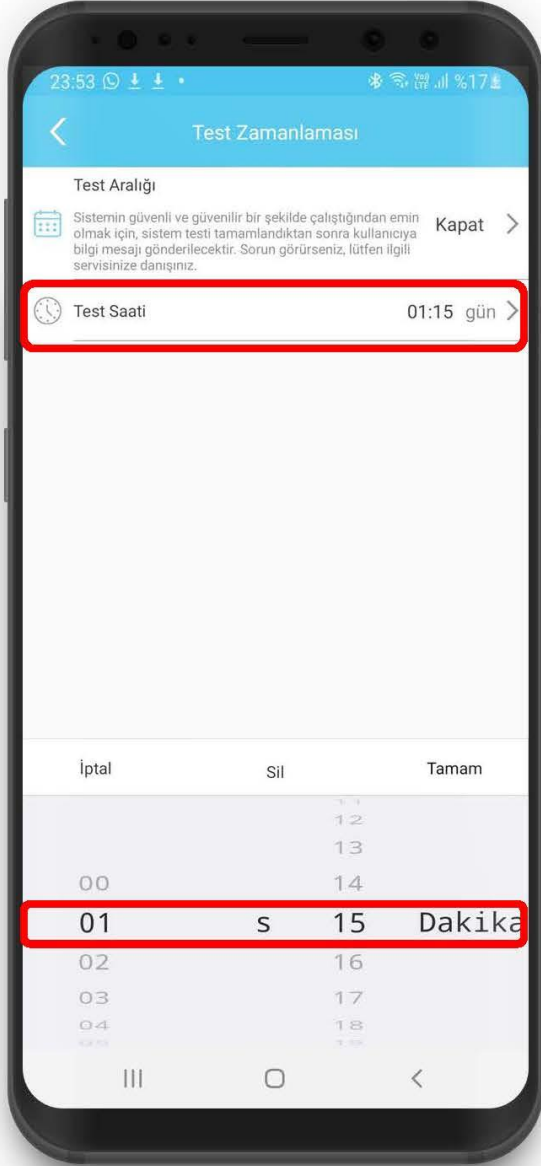

-16-

Cihaz Ayarları/ Alarm Ayarları
Menüsünden
"Kurma/Açma Bilgilendirmesi"
ve
" Sistem Bildirimleri"
kısmını resimdeki gibi aktif
hale getiriniz.

