



Opax Alarm IPHONE (IOS) Mobil Uygulaması Üzerinden AKM AHM Haber Alma Ayarları

-1-

Opax Alarm Uygulamasını
açınız, "Cihaz Ayarları"
Menüsünü Tuşlayınız

-2-

Cihaz Ayarları Menüsünden
"Yazılım Güncelle"yi Tuşlayınız

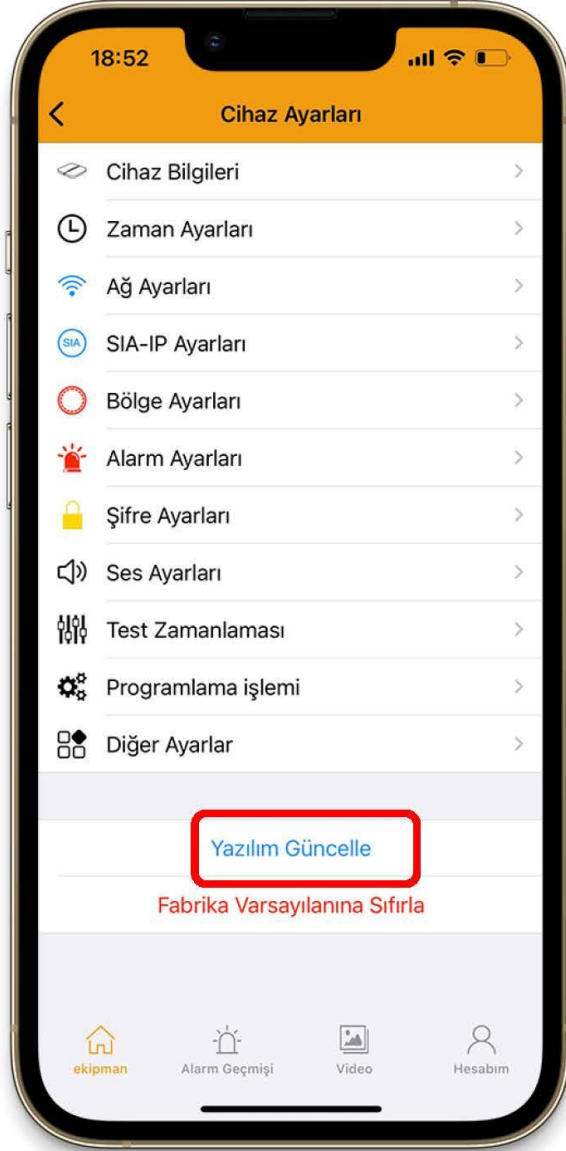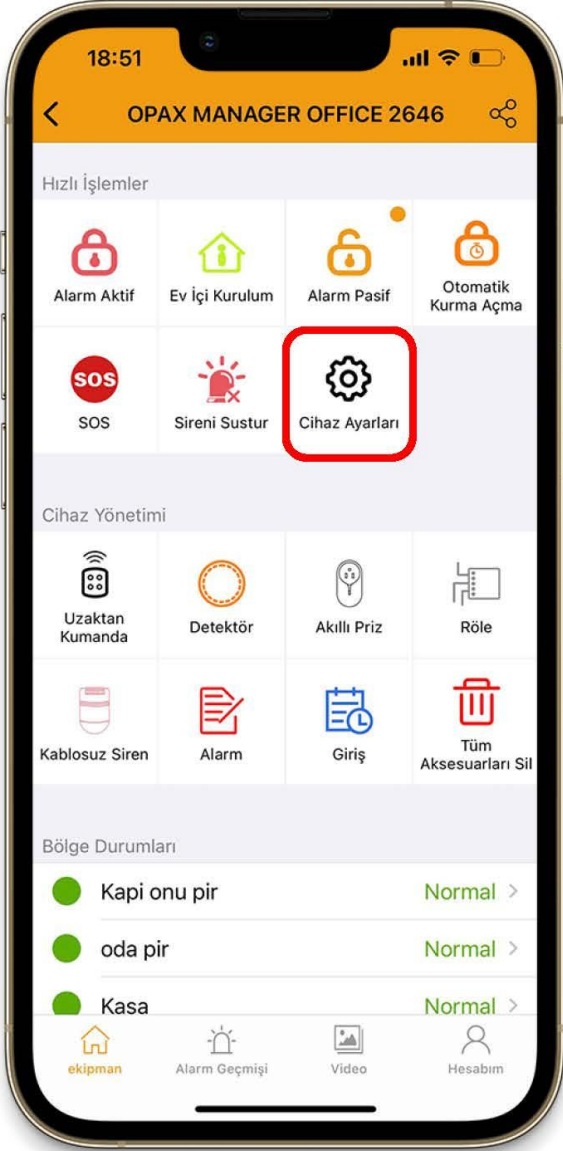


-3-

Cihaz Ayarları Menüsünden "Yazılımı Güncelle"yi Tuşladıktan sonra , yeni güncelleme varsa , güncellemeyi başlatınız. Yaklaşık 12 dakika alarm Paneline Dokunmayınız. Panelin Aküsü takılı olmasını "Unutmayınız!" Versiyon Güncel ise "Zaten en son sürüm" uyarısı verir.



-4-

Cihaz Ayarları Menüsünden "SIA-IP Ayarları"nı Tuşlayınız

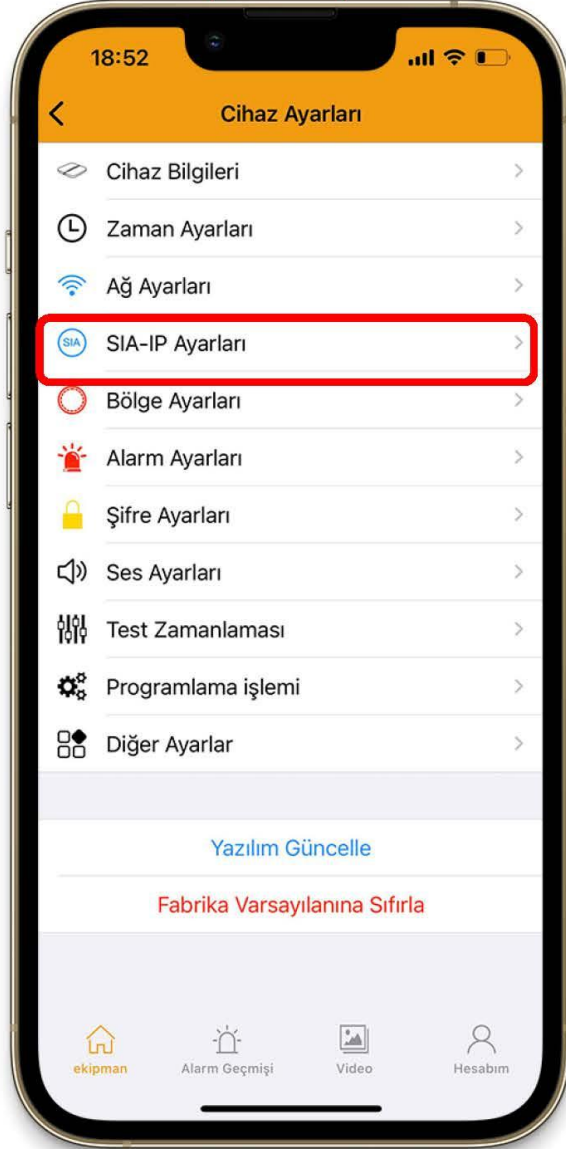


-5-

SIA-IP Ayarları Menüsünden
"Ağı Etkinleştir" kısmını Aktif
hale getiriniz.
Ağ Tipi =LAN&GPRS
Bağlantı Türü =TCP
Bağlantı Yolu =IP olacak şekilde
ayarlayınız.




-6-

SIA-IP Ayarları Menüsünden
"IP" yazan bölümü Tuşlayarak AHM
merkezinin Ip numarasını giriniz.
Iphone'da nokta simgesini
giremediğimizden dolayı, ip adresini
telefonunuzun mesajlar bölümünde
yazıp ve kopyalayarak, IP bölüme
yapıştırarak IP adresini yazınız.
AKM AHM Ip adresi 212.175.226.118

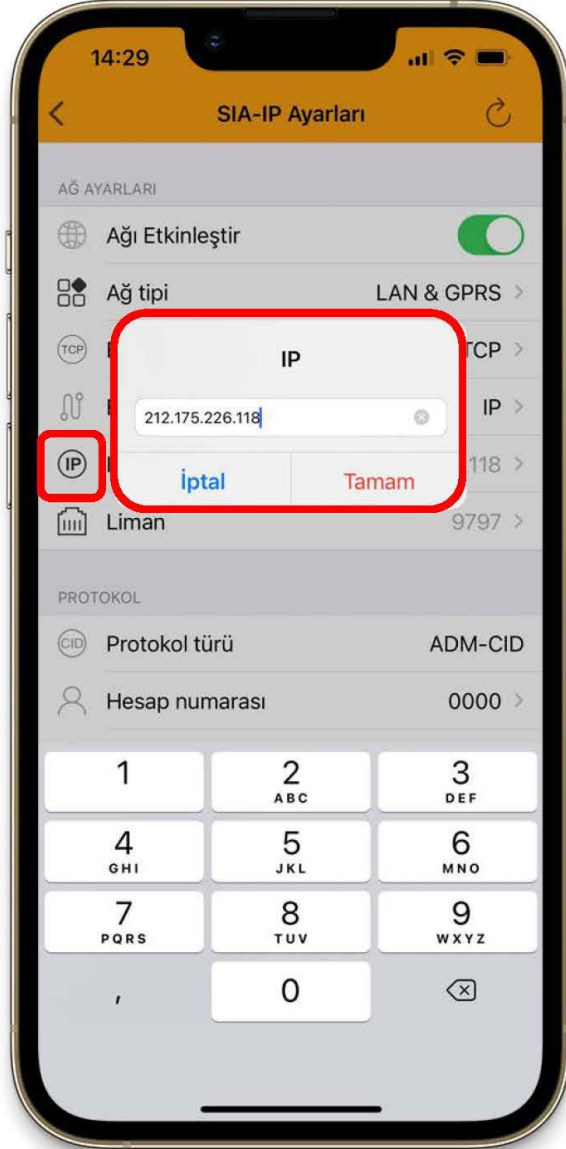


-7-

SIA-IP Ayarları Menüsünden
“Liman” kısmına Port
Numarasını Yazınız ve Tamam
tuşuna basınız.
AKM AHM Port Numarası: 9797

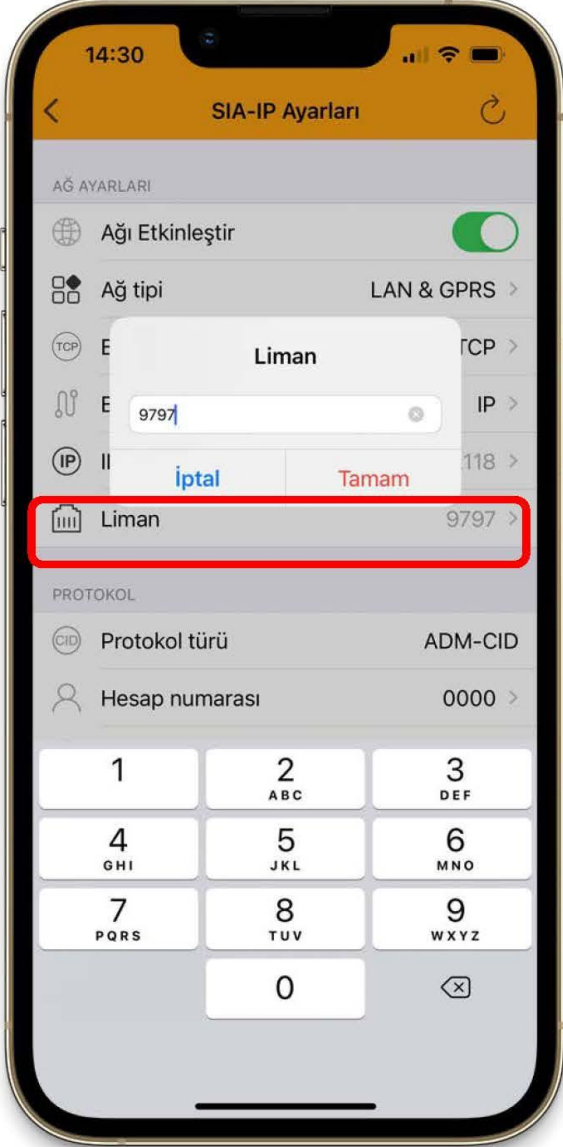

-8-

SIA-IP Ayarları Menüsünden
“Hesap Numarası” kısmına AHM
Merkezinden alacağınız Abone
Numarasını yazınız ve Tamam
tuşuna basınız.

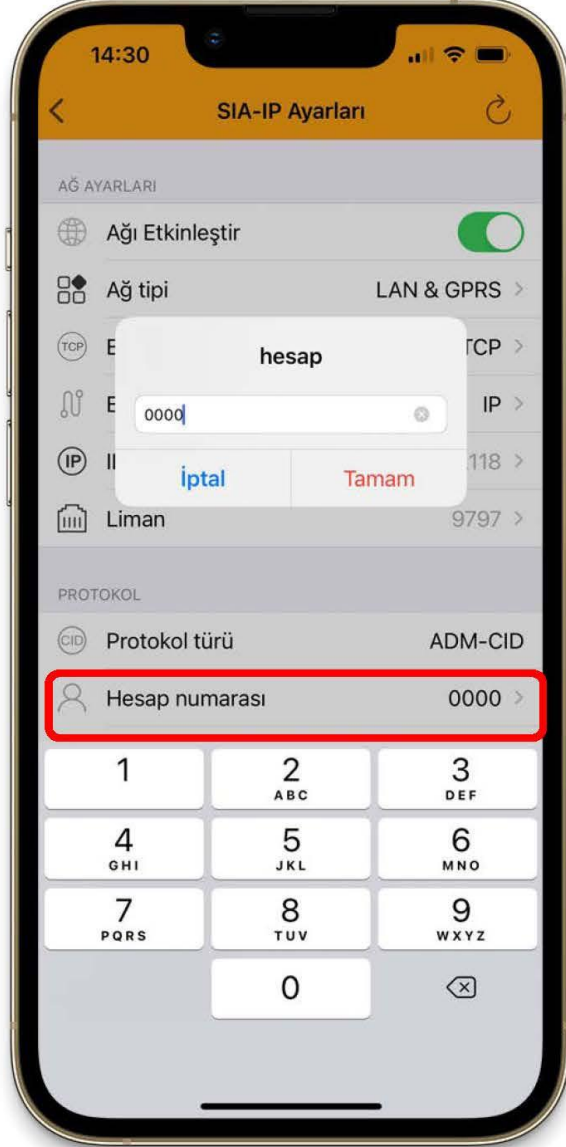

-9-

SIA-IP Ayarları Menüsünden
“Denetlemeyi Etkinleştir” kısmını
Aktif hale getiriniz..


-10-

SIA-IP Ayarları Menüsünden
“Denetlemeyi Etkinleştir”
kısmını Aktif hale getirdiğinizde
simgesi resimdeki gibi yeşil
olacaktır...



-11-

SIA-IP Ayarları Menüsünden
“Denetim Aralığı” kısmını
“3” dakika olarak belirleyiniz
ve tamam tuşuna basınız.
Alarm Paneliniz Her 3 dakikada
Kalp Atışı gönderecektir.

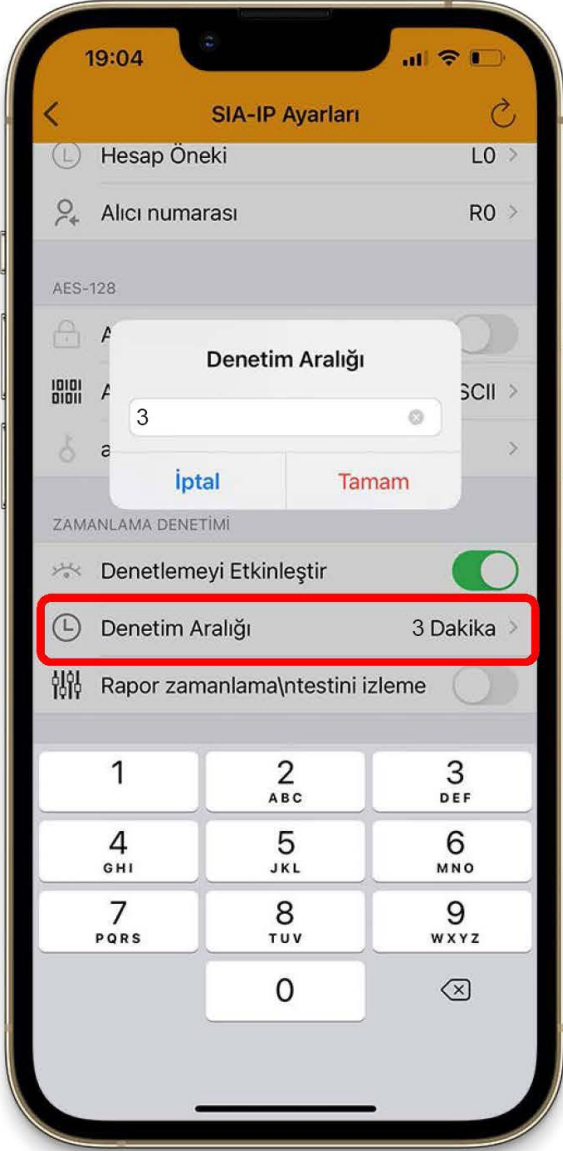

-12-

SIA-IP Ayarları Menüsünden
“Rapor Zamanlama” kısmını
“PASİF “ hale getiriniz..Pasif ise
işlem yapmayınız.Yeniden
İletim Zamanı 10 ,Yeniden
İletim Aralığı ise 60 olarak
ayarlayınız




-13-

SIA-IP Ayarları Menüsünün en alt kısmında bulunan "CRC 16" kısmı mutlaka PASİF olmalıdır. Aktif ise PASİF yapınız, eğerki fabrika ayarlarında pasif geliyorsa önce aktif yapıp tekrar "PASİF" durumuna getiriniz.



-14-

Cihaz Ayarları Menüsünden "Test Zamanlaması" bölümünü Tuşlayınız


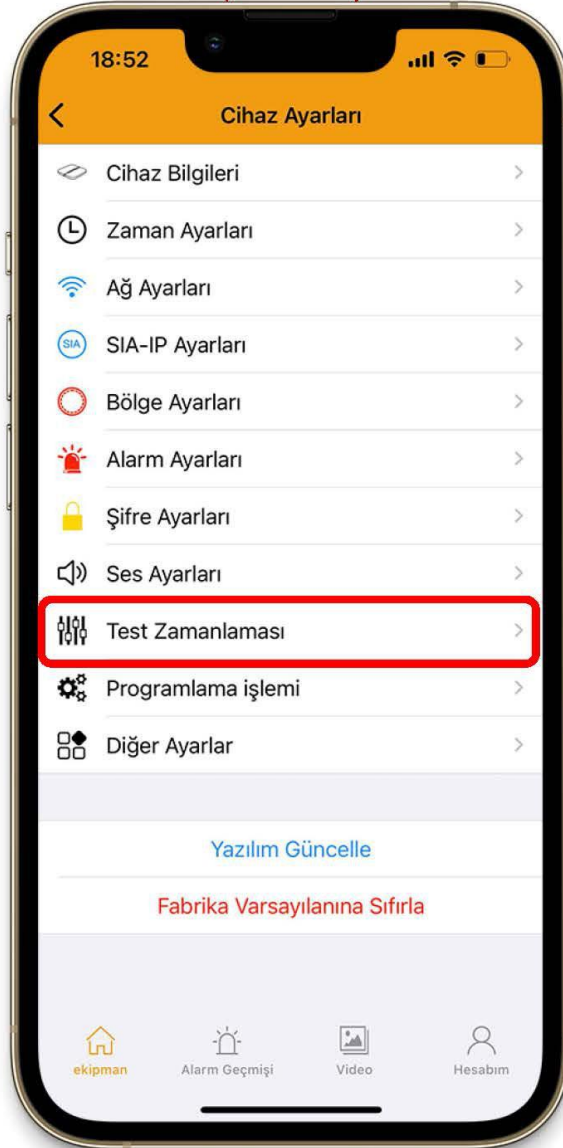


-15-

Test Zamanlaması Menüsünden "Model Test Zamanlaması" bölümünü Tuşlayınız. Buradaki amaç günde 4 defa Test sinyali göndermek amaçlanmıştır. Tuşladığınızda ekranın altında seçenekler çıkacaktır..


-16-

Test Zamanlaması Menüsünden "Model Test Zamanlaması" bölümünü Tuşladığımızda telefonun alt kısmında 8 farklı seçenek çıkacaktır. Elinizle kaydırarak "Her 6 Saatte" seçeneğine geldiğinizde Tamam Tuşuna basınız

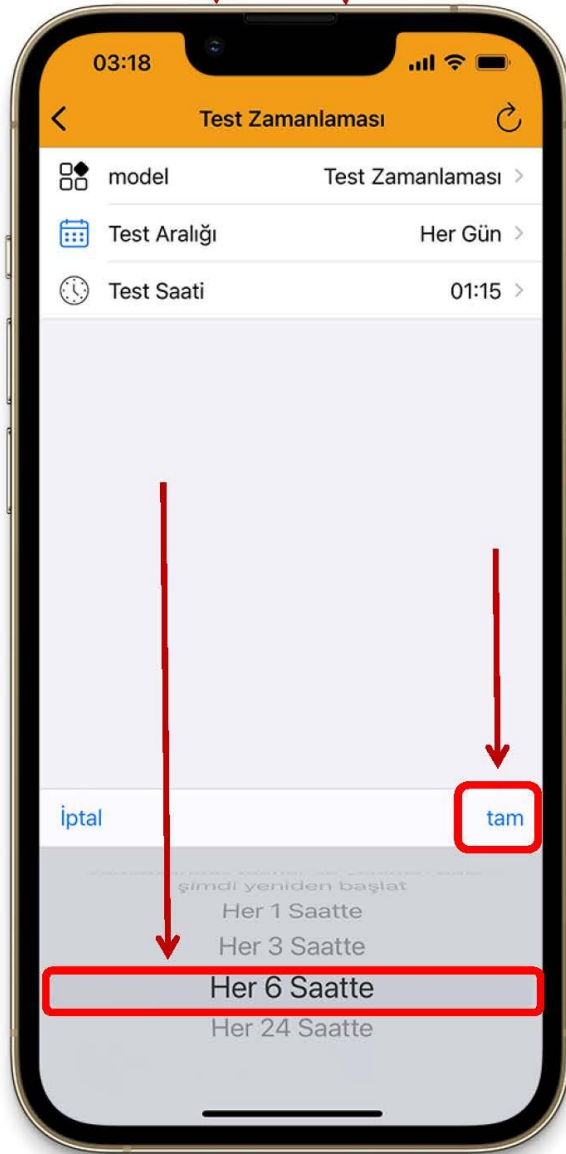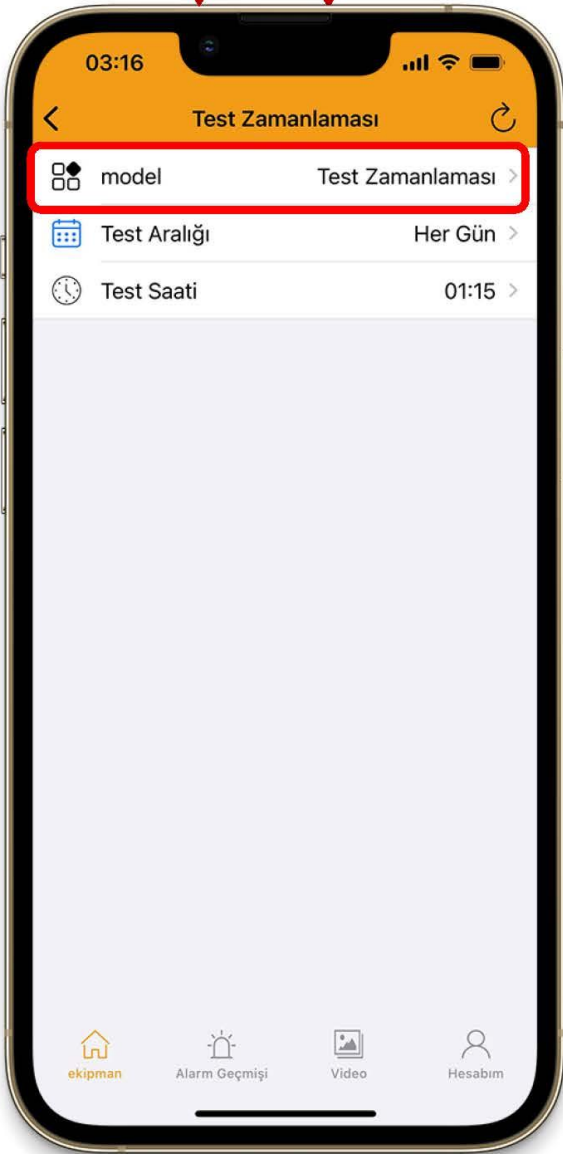


-17-

Test Zamanlaması Menüsünde
"Model Test Zamanlaması"
bölümünden "Her 6 Saatte"
seçeneğini kaydettiğimizde
resimdeki gibi görünecektir.
Sonrasında kaydetmek için yenile
simgesine basınız..

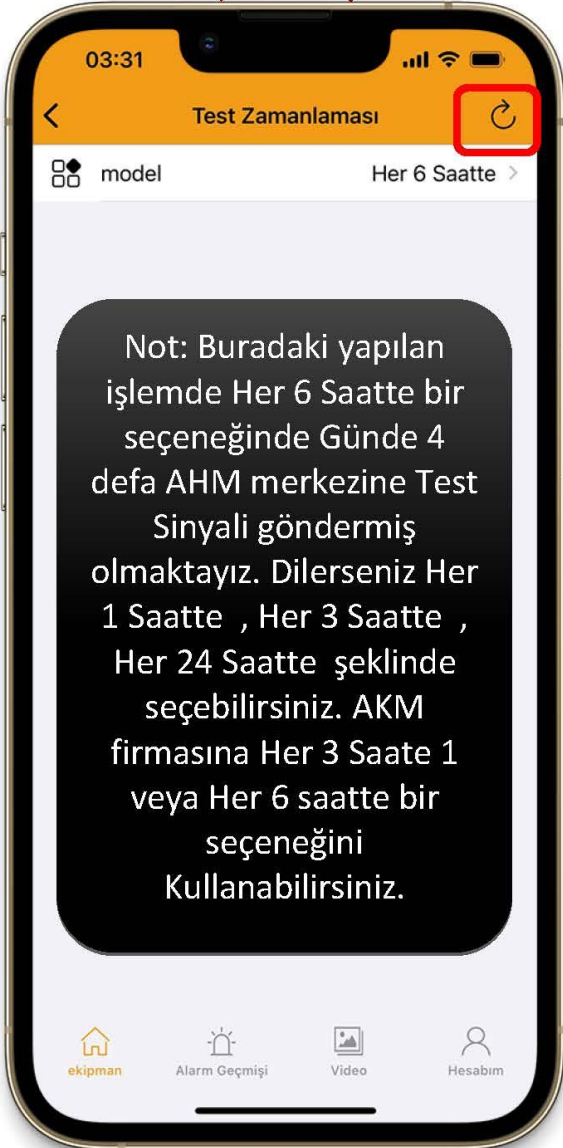


-18-

"Cihaz Ayarları" Menüsünden
"Alarm Ayarları" bölümünü
tuşlayınız.

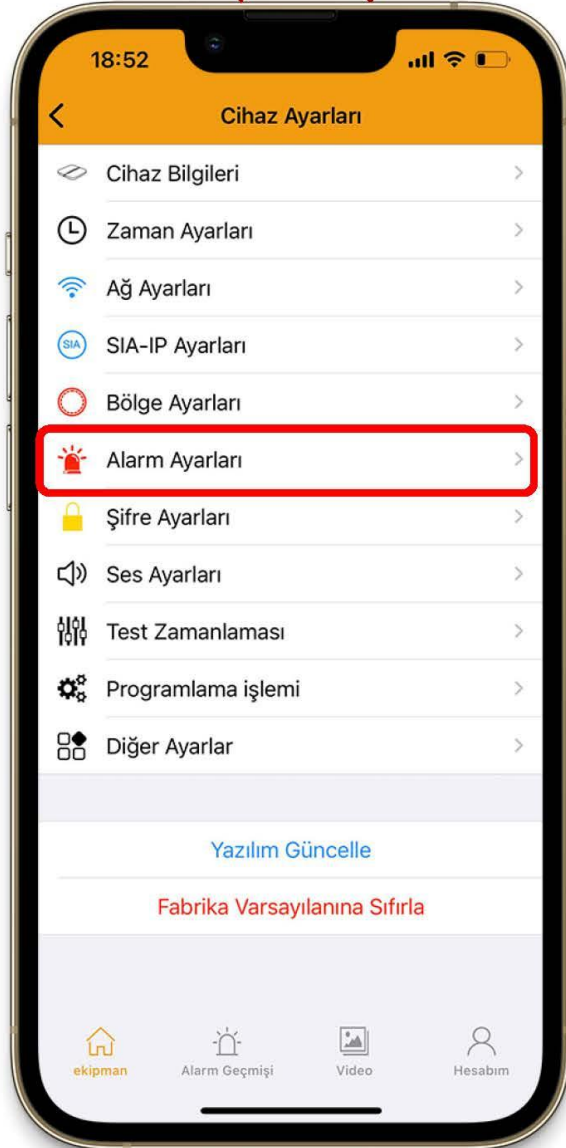


-19-

Cihaz Ayarları/ Alarm Ayarları
Menüsünden
“Kurma/Açma Bilgilendirmesi”
ve
“ Sistem Bildirimleri”
kısmını resimdeki gibi yeşil
renkli olarak aktif hale getiriniz.

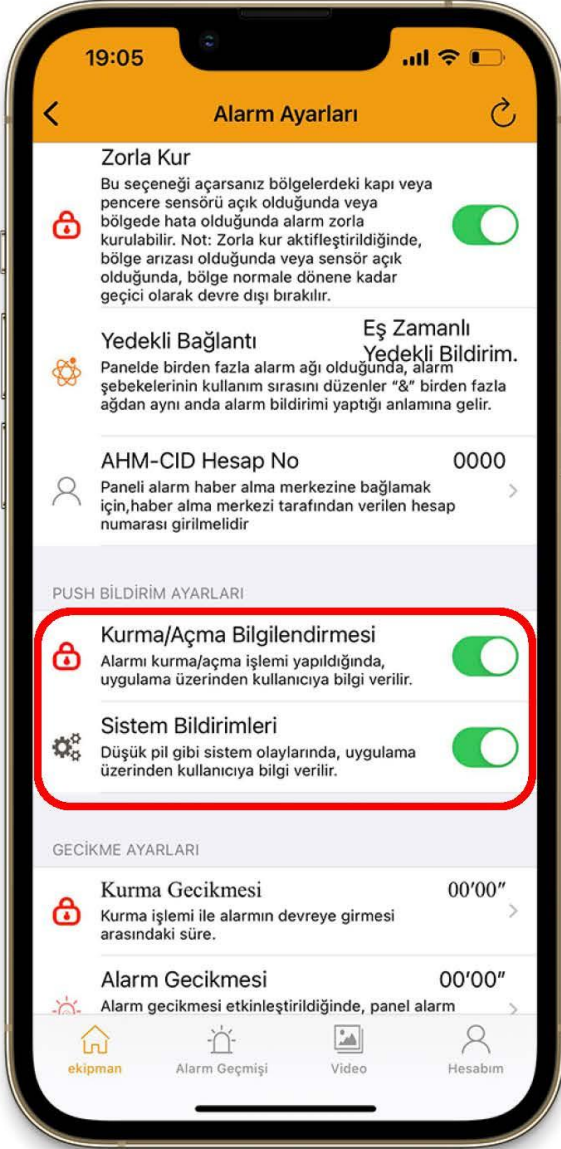

-20-

Bütün işlemleri ayarladıktan sonra
Alarm Aktif tuşuna basınız ve 10
saniye bekledikten sonra Alarm Pasif
tuşuna basınız. Bu şekilde AHM
firmasına Kurma/Açma bilgilerini
göndermiş oluruz. Sinyalleriniz AHM
firmasına ulaşıyor ise işlem
tamamlanmıştır.

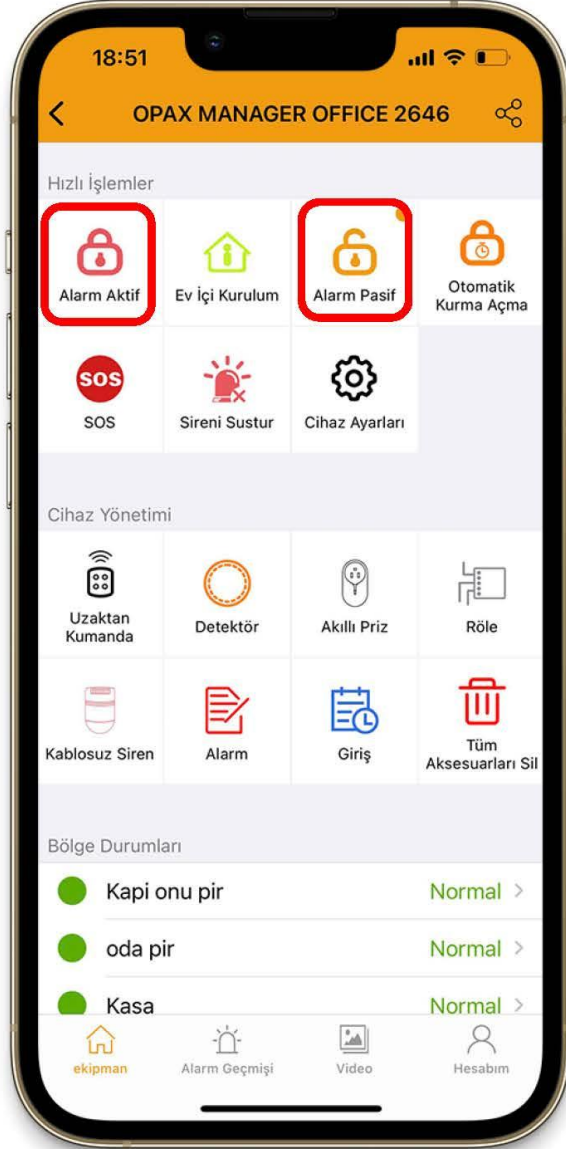

Hazırlayan: Opax Teknik Destek Ekibi
www.opaxteknikdestek.com